


INSTRUCCIONES DE DESCARGA Y MANIPULACIÓN



ETAPAS DE INSTALACIÓN

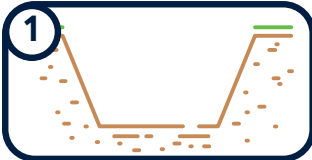

- Excavación entre 200-500 mm de espacio lateral al depósito.
 - Superficie estable alrededor de la excavación (min. 2 m).




- Instalación de una losa de hormigón en el fondo.
 - Añadir un lecho de 50 mm de arena para nivelar el depósito.




- Descenso del depósito con eslingas y equipos adecuados.
 - Realizar conexiones eléctricas e hidráulicas necesarias



- Llenar 1/3 de agua el depósito.
 - Relleno lateral hasta 1/3 con arena estabilizada, regada y compactada en tongadas.

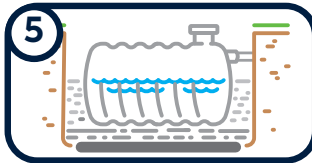

- Continuar el procedimiento por tercios de la altura del depósito.
 - No olvidar de rociar con agua el relleno lateral en cada tongada.

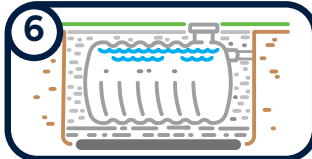


- Cubrir el depósito como máximo 300 mm de tierra vegetal.
 - Mantener las tapas accesibles en todo momento


ATENCIÓN



NUNCA se debe llenar el depósito completo de agua sin relleno lateral.

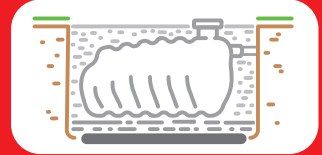


NUNCA se debe añadir el relleno lateral sin llenar el depósito de agua a la vez.

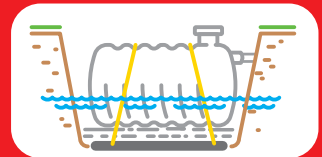


La altura máxima del nivel freático **NO DEBE** ser más alta que 1/3 de la altura del depósito. Es necesario anclar el depósito con cintas a la losa.

Si el nivel freático es más alto de 1/3, ponerse en contacto con nosotros.

CONDICIONES GENERALES

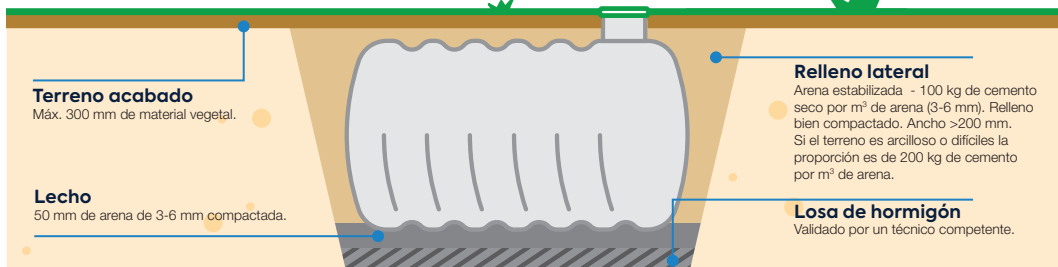

INSTALACIÓN EN PROFUNDIDAD (> 30cm) O ZONAS TRANSITABLES

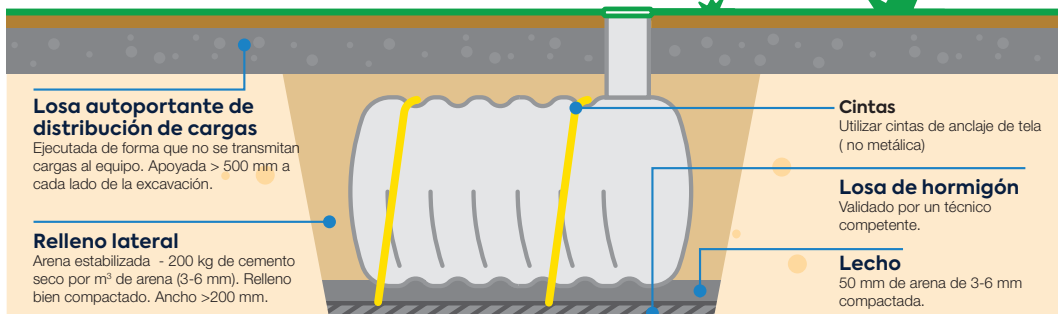

Al final de la vida útil del producto, reenvíelo a un gestor de residuos autorizado.



SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, SE ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

**PREMIER
TECH**

PT Water and Environment

Rua da Cerâmica – Broega
2870-502 Montijo
PORTUGAL

☎ [+351] 21 192 67 20
✉ info.ptwe.po@premiertech.com
🌐 PT-WaterEnvironment.es



Video con instrucciones de montaje